

SIDE BY SIDE

NRF3292D

دفترچه راهنمای استفاده از یخچال و فریزر سایدبای ساید

مشتری گرامی :


دقت در انتخاب و حسن سلیقه شما را در استفاده از محصولات این شرکت تبریک می گوئیم. به شما اطمینان می دهیم در فرآیند تولید این محصول تاکید بر ارتقاء سطح کیفیت محصول و رضایت مشتریان خود را به عنوان اولین و مهمترین هدف انتخاب کرده ایم و در این راستا از خلاقیت و تجربه متخصصین و کارشناسان این شرکت از مرحله طراحی تا تولید و کنترل استفاده شده است.

همچنین در خصوص بازرسی و آزمون اولیه و فرآیند تولید، تست استقامت دی الکتریکی، نشت یابی گاز، تست مکانیزه عملکرد و کنترل نهایی، از کیفیت این محصول اطمینان حاصل شده است.


هدف تمام این فعالیت ها، تولید محصولی با کیفیت مناسب و جلب رضایت شما مشتریان ارجمند می باشد.

با آرزوی زندگی بهتر

- جهت نصب و راه اندازی محصول حتماً با شماره ۳۵۷۱۱ - ۰۲۱ تماس بگیرید.
- تکمیل اطلاعات برگه ضمانت نامه جهت ارائه خدمات پس از فروش الزامی می باشد.
- پس از نصب محصول توسط سرویسکار مجاز، نسبت به تکمیل و تحویل برگه نصب به سرویسکار مجاز اقدام نمائید.

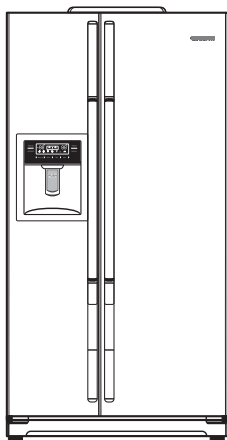

NRF3292D

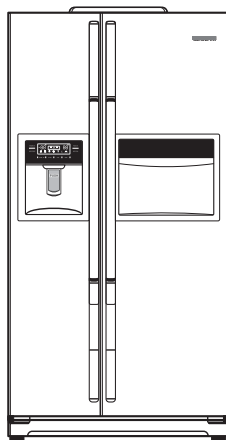

NRF3292D/B

فهرست مطالب


۱ خصوصیات محصولات
۲ نکات ایمنی
۳ نصب دستگاه
۴ طریقه نصب
۶ قسمت های مختلف دستگاه
۸ پنل کنترل
۹ تنظیم درجه حرارت
۱۰ نکاتی در مورد نگهداری مواد غذایی داخل یخچال فریزر
۱۱ روش استفاده از آبسردکن و یخساز
۱۲ استفاده از یخساز خودکار
۱۳ جداسازی اجزاء جهت تمیز کردن
۱۵ تمیز کردن
۱۶ تعویض لامپ
۱۷ حل مشکلات موجود در یخچال فریزر
۱۸ نکاتی مهم در مورد خنک کردن مواد غذایی

خصوصیات محصول

- مجهز به سیستم سرمایش بدون برفک (Full Nofrost)
- مجهز به سیستم توزیع هوا بصورت یکسان به تمام نقاط یخچال و فریزر
- مجهز به آبسردکن و یخساز اتوماتیک (تولید انواع یخ بصورت مکعبی و یا خرد شده)
- مجهز به بار خانگی در مدل NRF2892D/B
- مجهز به کثوشوی Chilled (محفظه غذایی جهت نگهداری مواد غذایی تازه) و یا بطری گیر (انتخابی)
- مجهز به فیلتر تصفیه آب جهت آبسردکن و یخساز
- مجهز به عملکرد سرد کردن سریع در یخچال (Super Cool) و انجماد سریع در فریزر (Super Freeze)
- مجهز به قفل کودک جهت پنل کنترل
- دوستدار محیط زیست (Ozone Friendly): در تولید این دستگاه، جهت حفظ محیط زیست از گاز مبرد R134a و از گاز سیکلوپنتان به عنوان (Blowing Agent) استفاده شده است.
- مجهز به سیستم هشدار دهنده صوتی به هنگام باز بودن درب
- مجهز به بوگیر (Deodorizer)

لوازم جانبی دستگاه


لوازم جانبی دستگاه شامل موارد زیر است که داخل درب یخچال قرار گرفته است





جعبه فیلتر
تصفیه آب



دفترچه راهنما

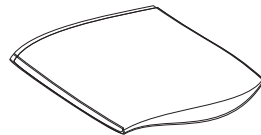

بسته متعلقات
(جهت نصب لوله های آب ورودی)

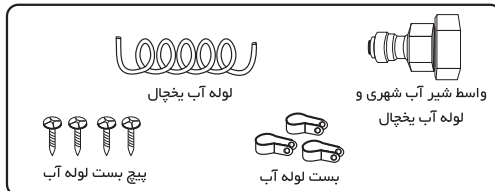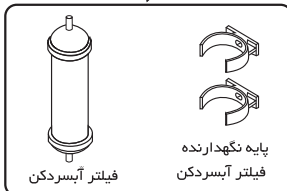

نکات ایمنی

نشان می دهد که خطر مرگ یا آسیب جدی وجود دارد



دستگاه باید در محلی قرار بگیرد که دسترسی به پریز آسان باشد .

اگر سیم برق آسیب دیده است تعویض سیم تنها باید توسط متخصص و تماس با شماره ۳۵۷۱۱ - ۰۲۱ انجام گردد.

مراقب باشید که سیم در زیر دستگاه قرار نگیرد.

مراقب باشید که سیم گره نخورد و طوری قرار بگیرد که کشیده نشده و آزاد باشد.

بعد از جابجایی دستگاه و استقرار آن در محل مناسب قبل از روشن کردن ، حدود چهار ساعت صبر کنید.

هرگز چندین دستگاه را به یک پریز متصل نکنید.

هرگز با دستان خیس به سیم دست نزنید .

هرگز از سیم یا دوشاخه آسیب دیده یا پریز لقی استفاده نکنید.

دوشاخه را به پریز دارای ارت متصل کنید.

هرگز از لوله های گاز یا خطوط تلفن برای اتصال به زمین استفاده نکنید.

برای جدا کردن دوشاخه هرگز سیم را نکشید بلکه خود دوشاخه را گرفته و بکشید.

مراقب باشید که سیم با اشیاء داغ تماس پیدا نکند.

هرگز برای تمیز کردن دستگاه به آن آب نریزید.

دستگاه را در یک محل مرطوب یا محلی که در تماس با آب است نصب نکنید .

در صورت بروز مشکل شخصا اقدام به تعمیر دستگاه نکنید و با شماره ۳۵۷۱۱ - ۰۲۱ تماس بگیرید.

هرگز گاز یا مایعات قابل اشتعال را در یخچال قرار ندهید. (خطر انفجار یا آتش سوزی)

هرگز از مواد قابل اشتعال مثل بنزین ، گازوئیل ، تینر ، اسپری و غیره در نزدیک دستگاه استفاده نکنید. (خطر انفجار یا آتش سوزی)

نشان می دهد که احتمال آسیب فردی یا خرابی محصول وجود دارد



مراقب باشید که بچه ها به درب یخچال آویزان نشوند.

هرگز قفسه های دستگاه را هنگامی که مواد غذایی در آن ها قرار دارد جابجا نکنید.

هرگز بطری ها و ظروف شیشه ای را در فریزر قرار ندهید.

در صورتیکه دستگاه را برای مدت طولانی نیاز ندارید آن را از برق بکشید.

هرگز مواد غذایی که مدت طولانی در یخچال بوده اند را نخورید زیرا ممکن است خراب شده باشند.

نصب دستگاه


آماده سازی برای نصب :

در زمان نصب دقت شود که محصول با دیوار پشت حدود ۲۰ سانتی متر فاصله داشته باشد.

دور از نور مستقیم خورشید یا منابع گرمازا باشد .

دستگاه باید کاملاً تراز باشد تا بهترین عملکرد و بازدهی را داشته باشد .

اگر محصول روی زمین تراز نبود با استفاده از یک پیچ گوشتی دوسو ، پایه مورد نظر را کمی بچرخانید تا دستگاه تراز شود (چرخش در جهت عقربه های ساعت موجب بسته شدن و کوتاهتر شدن پایه خواهد شد و بالعکس)

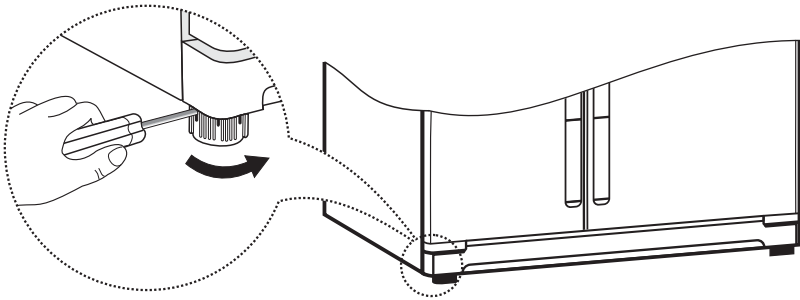

نصب لوله ورودی آب و فیلتر تصفیه :


۱ - لوله ورودی آب یخچال باید به شیر آب سرد متصل شود .

۲ - برای اینکه یخساز خوب کار کند فشار آبی در حدود ۱/۴ الی ۵/۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع لازم است . در اینصورت یک لیوان به حجم ۱۰۰^{CC} در مدت ۱۰ ثانیه پر می شود. اگر فشار آب کمتر از حد مورد نظر بود جهت نصب یک پمپ اضافی با مرکز خدمات مشتریان شرکت تماس بگیرید .

۳ - پس از نصب لوله ورودی آب دکمه WATER را در روی پنل انتخاب کرده و سپس حدود شش لیوان آب از آبسردکن دریافت و آن را دور بریزید . اینکار باعث خارج شدن هوای داخل لوله ها و همچنین تمیز شدن مسیر آب خواهد شد .


۴ - لوله های اتصال آب به محصول نباید نزدیک مکان های گرم قرار داشته باشد .

۱- لوله را به شیر آب متصل کنید .

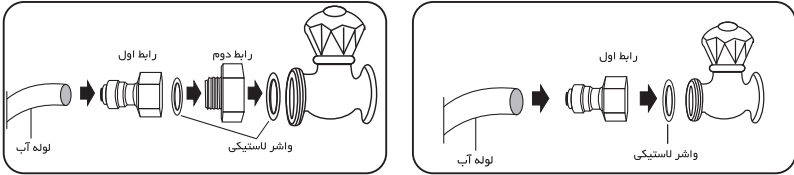


۲- جهت نصب فیلتر ابتدا فاصله مناسبی را بین یخچال و شیر آب در نظر بگیرید .

توجه داشته باشید که فیلتر باید به صورت عمودی نصب شود.

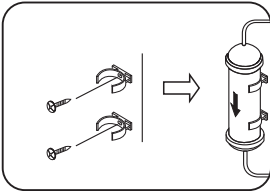



۳- جهت ثابت کردن فیلتر ، پایه نگهدارنده فیلتر را به محلی با پیچ ببندید سپس فیلتر را مطابق شکل در محل خود ثابت کنید.

۴- جهت بریدن لوله اضافی توجه داشته باشید که لوله را با زاویه عمود برش دهید .

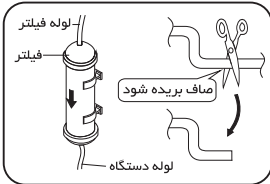


۵- برای تمیز کردن فیلتر قبل از اتصال به محصول ، آن را مطابق شکل به شیر آب شهر وصل کنید سپس شیر را باز بگذارید تا جاییکه آب شفاف و تمیز شود .

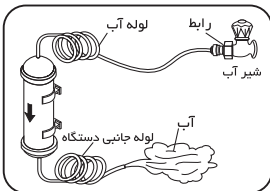


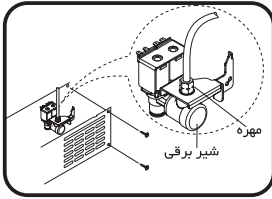


۶- برای اتصال لوله آب به یخچال درپوش پشتی دستگاه را باز کرده و سپس لوله آب را بوسیله مهره به شیر برقی محکم کنید . بررسی کنید که لوله پیچ خوردگی یا نشستی نداشته باشد . در آخر درپوش پشتی را مجدداً ببندید .

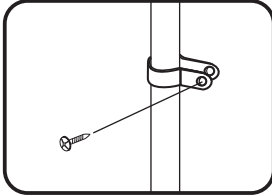

۷- لوله آب را با استفاده از بست لوله به دیوار ببندید و بررسی کنید که لوله گره خورده یا تحت فشار نباشد .

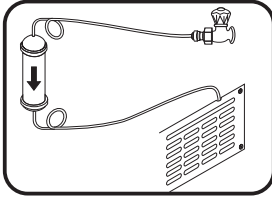


۸- پس از نصب سیستم آب ورودی ، دستگاه را روشن کنید، پدال (WATER) را بمدت ۲-۳ دقیقه فشار دهید تا هوای موجود در لوله ها خارج شده و مخزن پر از آب شود . در آخر مجدداً سیستم را بررسی کنید که نشستی نداشته باشد .

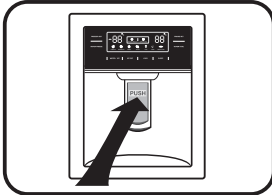

در مورد نکات برقی به بخش نکات ایمنی مراجعه شود . جهت اتصال دستگاه به برق هرگز از سیم رابط استفاده نکنید . اگر پس از اتصال دستگاه به برق متوجه صدا یا بوی عجیبی شدید فوراً دوشاخه را از پریز بکشید و با مراکز خدمات مشتریان تماس بگیرید . در صورت قطعی برق جهت حفاظت از کمپرسور ، محصول بطور خودکار بعد از ۶ دقیقه روشن می شود .

بعد از اولین روشن کردن، ابتدا ۲-۳ ساعت ممبر کنید تا داخل یخچال به اندازه کافی سرد شود سپس غذاها را درون آن قرار دهید (ممکن است برای بار اول کمی بوی پلاستیک احساس شود که مشکلی نبوده و پس از مدتی از بین می رود) .

قسمت های مختلف دستگاه

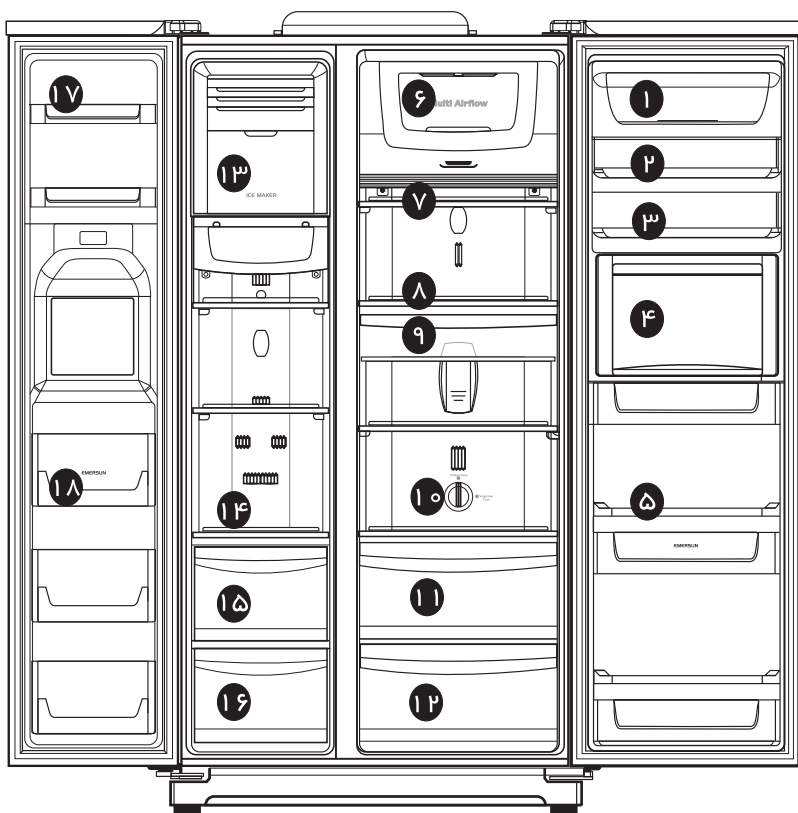

-
-
- ۱- محفظه لبنیات : از این قفسه برای نگهداری لبنیات مانند کره ، پنیر و موارد مشابه استفاده می شود .
 - ۲- محفظه کوچک : جهت قرار دادن دارو ، لوازم آرایشی و غیره استفاده می شود .
 - ۳ - محفظه نگهداری تخم مرغ : با برداشتن جا تخم مرغی از داخل محفظه میتوان کاربری آن را تغییر داد .
 - ۴ - محفظه نوشیدنی (قسمت پشت بار در محصولات دارای بار خانگی) : برای نگهداری قوطی ها و بطری های نوشیدنی استفاده می شود.
 - ۵ - نگهدارنده اشیا: بلند و بطری ها در قفسه
 - ۶ - محفظه بوگیر یخچال : با برداشتن صفحه رویی می توان فیلتر بوگیر را تعویض نمود.
 - ۷ - طبقات با شیشه نشکن
 - ۸ - برای نگهداری مواد غذایی معمولی استفاده می شود.
 - ۹ - کشوی CHILLED : محفظه غذایی دو منظوره جهت نگهداری گوشت و ماهی یا سبزی (در بعضی محصولات بجای این کشو ، نگهدارنده بطری قرار داده شده است)
 - ۱۰ - ولوم تغییر عملکرد محفظه کشو از حالت محفظه خیلی سرد به محفظه نگهداری سبزیجات
 - ۱۱ - سردخانه و محفظه نگهداری سبزیجات
 - ۱۲ - محفظه نگهداری میوه
 - ۱۳ - محفظه نگهداری یخ
 - ۱۴ - محل نگهداری مواد غذایی یخ زده مثل گوشت ، ماهی ، بستنی و موارد مشابه
 - ۱۵ - محفظه نگهداری مواد غذایی خشک بمدت طولانی مثل ماهی خشک
 - ۱۶ - محفظه نگهداری گوشت ، ماهی و مرغ
 - ۱۷ - محفظه نگهداری مواد یخ زده با ابعاد کوچک
 - ۱۸ - محفظه لولایی نگهداری مواد غذایی یخ زده روی درب فریزر



۱- **WATER / ICE** : برحسب نیاز می‌توانید آب سرد (WATER)، یخ مکعبی (CUBED ICE) و یا یخ خرد شده (CRUSHED ICE) را انتخاب کنید. چراغ نشانگر بنا به انتخاب شما روی گزینه مورد نظر قرار می‌گیرد.

برای ریختن آب یا یخ، اهرم را با لیوان به آرامی فشار دهید در نتیجه آب یا یخ پس از ۱ تا ۲ ثانیه به داخل لیوان می‌ریزد. قبل از ریخته شدن مکعب‌های یخ صدای خاصی به گوش می‌رسد.

۲- **ICE OFF** : هنگام تمیز کردن محفظه نگهداری یخ یا هنگامی که مدت طولانی از آن استفاده نمی‌کنید، این دکمه را جهت توقف عملیات یخساز فشار دهید.

۳- **LOCK** : کودکان ممکن است کلیدهای روی پنل را فشار دهند و دما و کاربرد مورد نظر یخچال را تغییر دهند. این کلید را جهت قفل کردن کلیدهای پنل فشار دهید. جهت باز نمودن قفل این کلید را بیشتر از یک ثانیه نگه دارید.

۴- **WATER FILTER** : چراغ این نشانگر پس از پایان طول عمر فیلتر روشن می‌شود و بدان معناست که زمان تعویض فیلتر است. پس از تعویض فیلتر، باید دکمه‌های **SLEEP** و **WATER / ICE** را با هم بمدت ۵ ثانیه نگه‌دارید تا چراغ قرمز آن خاموش گردد.

۵- **SLEEP** : با فشردن این کلید صدای یخچال فریزر کاهش پیدا کرده و یخساز برای مدت ۱ ساعت متوقف می‌گردد. برای غیرفعال کردن این حالت دوباره کلید را فشار دهید.

تنظیم درجه حرارت :

هنگامی که یخچال برای اولین بار به برق متصل می شود ، درجه حرارت یخچال فریزر بر روی حالت نرمال (یخچال 4°C و فریزر -17°C) قرار می گیرد.

فریزر :

دکمه **FREEZER SET** را برای تنظیم دمای فریزر فشار دهید .



فریز کردن سریع :

جهت فریز کردن سریع دکمه **SUPER FREEZE** را فشار دهید و در نتیجه نشانگر آن روشن شده و عملیات انجام سریع آغاز می شود.

این عملیات بطور اتوماتیک پایان می پذیرد و تنظیمات مجدداً به وضعیت قبلی باز می گردد. درجه حرارت داخلی فریزر نسبت به دفعات باز شدن درب، مقدار مواد غذایی، درجه حرارت محیط و غیره متغیر است .

یخچال :

دکمه **FRIDGE SET** را برای تنظیم دمای یخچال فشار دهید.




سرد کردن سریع :

جهت سرد کردن سریع دکمه **SUPER COOL** را فشار دهید و در نتیجه نشانگر آن روشن شده و عملیات سرد کردن سریع آغاز می شود .

این عملیات بطور اتوماتیک پایان می پذیرد و تنظیمات مجدداً به وضعیت قبلی باز می گردد. درجه حرارت داخلی یخچال نسبت به دفعات باز شدن درب، مقدار مواد غذایی، درجه حرارت محیط و غیره متغیر است.

نکاتی در مورد نگهداری مواد غذایی داخل یخچال و فریزر =

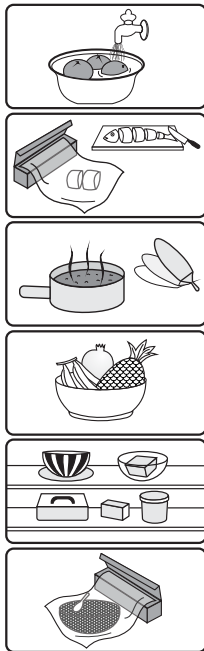

قبل از نگهداری ، بهتر است مواد غذایی را بشویید.
 بهتر است مواد غذایی را به قطعات کوچکتر تبدیل کنید.
 قبل از قرار دادن مواد غذایی داغ یا گرم در یخچال، اجازه دهید
 با محیط هم دما شوند، در اینصورت انرژی کمتری برای سرد کردن
 آن ها استفاده می شود و بازدهی یخچال بیشتر می گردد.
 میوه هایی مثل موز ، آناناس ، گوجه و موارد مشابه را در مکان
 مناسب قرار دهید زیرا امکان خراب شدن آن ها در درجه حرارت
 پایین وجود دارد.

در صورت امکان بین مواد غذایی فاصله ای مناسب در نظر بگیرید
 زیرا اگر مواد خیلی به هم چسبیده قرار بگیرند موجب کاهش
 بازدهی یخچال می شود.


جهت جلوگیری از پخش شدن بوی مواد غذایی می توانید آن ها را
 داخل کیسه قرار دهید.

غذاها را خیلی نزدیک به خروجی هوای یخچال قرار ندهید زیرا
 موجب کاهش یافتن چرخش هوای سرد می شود.

محفظه سبزیجات و محفظه سرد (Chilled Case) :

کاربری کشوی بالایی یخچال را می توان با تغییر وضعیت ولوم بالای آن به دو حالت محفظه
 سبزیجات و محفظه سرد تغییر داد.


حالت محفظه سبزیجات یا (Vegetable Case) : جهت قرار دادن سبزیجات تازه می باشد .
 حالت محفظه سرد (Chilled Case) : در این حالت به جهت سرمای بیشتر محفظه نسبت به
 محیط یخچال ، می توان مواد پروتئینی را برای مدت زمان بیشتری نگهداری کرد.

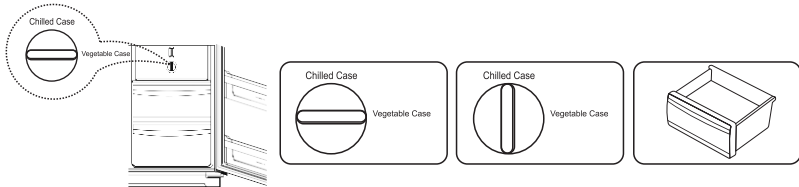


اگر میوه ها و سبزیجات را در حالت **Chilled** نگهداری کنید ممکن است یخ بزنند .
 اگر برای مدت طولانی ماهی را در حالت **Chilled** نگهداری کنید ممکن است خراب شود
 بنابراین آن ها را در فریزر قرار دهید .

روش استفاده از آبسردکن و یخساز

● دکمه (WATER / ICE) را جهت انتخاب آب سرد یا یخ مکعبی یا یخ خورد فشار داده در نتیجه چراغ مربوط به آن گزینه روشن خواهد شد .

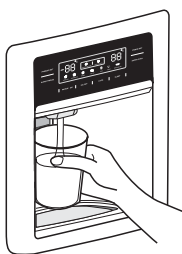

● اگر از حالت یخ مکعبی یا یخ خرد شده استفاده می کنید هنگامی که نیمی از لیوان پر شد اهرم را رها کنید .
● در صورت نیاز به آب سرد یا یخ ، از لیوان های خیلی ظریف و شکننده استفاده نکنید زیرا امکان شکستن آن ها وجود دارد .
● هرگز انگشتان یا اشیا دیگر را در خروجی آبسردکن فرو نبرید .

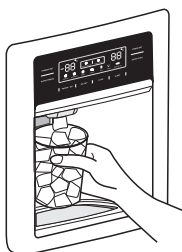

● اگر متوجه شدید که یخها بد رنگ می باشند ، دیگر از آبسرد کن استفاده نکنید و با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید .
● نیم ساعت پس از اینکه از حالت یخساز استفاده کردید ، مجدداً تنظیمات بطور اتوماتیک به حالت (WATER) بازمی گردد .




● هرگز از محفظه نگهداری یخ جهت ساخت یخ استفاده نکنید زیرا امکان شکستن آن وجود دارد .
● اگر مدت طولانی است که از یخساز استفاده نکرده اید ، محفظه را خارج کرده و تمیز نمایید .
● حجم یخساز فقط مخصوص نگهداری یخ می باشد .

استفاده از یخساز خودکار

- مکعب یخ در هر مرحله یخ سازی ساخته می شود. اگر محفظه نگهداری یخ ها پر باشد، عملیات یخساز بطور خودکار متوقف می شود .
 - هنگام جدا شدن یخ ها صدای خاصی به وجود می آید .
 - جهت جلوگیری از به وجود آمدن بوی بد ، سالی دو بار محفظه یخساز را از جای خود خارج کرده و تمیز نمائید .
 - اگر یخ ها براحتی خارج نمی شوند بررسی کنید که خروجی آن مسدود نشده باشد .
 - دلایلی که یخساز کار نمی کند :
- ۱- مکعب های یخ به هم چسبیده و جدا نمی شوند، محفظه را خارج کرده و با دست یخ ها را جدا کنید .
 - ۲- ممکن است مقدار آبی که در یخساز ریخته می شود مناسب نباشد ، با مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- زمان قطع شدن برق، یخ ها ممکن است آب شده باشند و در فریزر بریزند. اگر پیش بینی می شود که قطعی برق طولانی باشد ، یخساز و محفظه آن را خارج کرده و تخلیه نمائید.
 - اگر به مسافرت طولانی مدت می روید و برای مدت زیادی از آب سردکن و یخساز استفاده نمی کنید ، شیر آب یخچال را ببندید .


جداسازی اجزا جهت تمیز کردن

قبل از تمیز کردن حتما دوشاخه را از پریز بکشید .

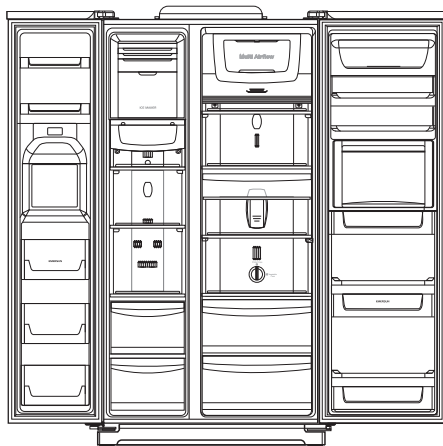

آب سردکن :

جهت تمیز کردن قسمت آب سردکن صفحه زیر لیوانی را خارج کرده و زیر آن را تمیز نمایید.

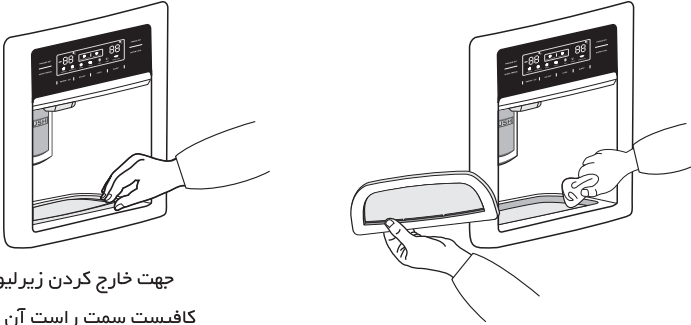

جهت خارج کردن زیر لیوانی
کافیست سمت راست آن را کمی
به سمت پایین فشار دهید .

طریقه خارج کردن محفظه یخ :

محفظه را کمی بالا برده سپس به سمت خود کشیده و
آن را جدا کنید. پس از تمیز کردن، آن را در جای خود
قرار دهید .



قبل از تمیز کردن محفظه یخ ، یخساز را خاموش کنید. (دکمه ICE OFF را فشار دهید)


محفظه لبنیات :

دو انتهای محفظه لبنیات را با دست نگه داشته و به
سمت بالا و سپس به سمت خود بکشید تا جدا شود.




قفسه های درب یخچال :

دو انتهای قفسه های یخچال را با دست نگه داشته و به
سمت بالا و سپس به سمت خود بکشید تا جدا شود
سپس تمیز کرده و مجددا در جای خود قرار دهید.

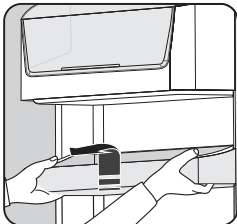


طبقات شیشه ای :

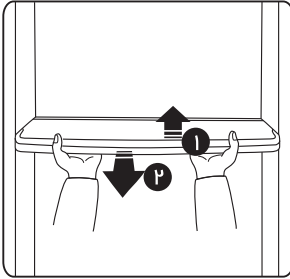


برای خارج کردن طبقات شیشه ای ابتدا درب را بطور کامل باز کنید سپس طبقات شیشه ای را کمی به سمت بالا و پس از آن به آرامی به سمت خود بکشید. سپس با آب و مایع ظرفشویی بشوئید. وقتی که طبقات شیشه‌ای را جابجایی کنید، برای جلوگیری از افتادن شیشه ، شیشه و زه آنرا با هم نگه دارید.

کشوها :

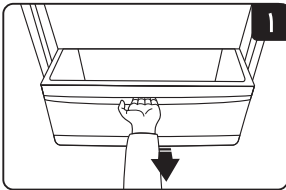



برای خارج کردن کشوها ابتدا درب را بطور کامل باز کرده سپس کشو را کمی بیرون کشیده ، با هر دو دست تا آنجا که ممکن است به سمت خود بکشید سپس جلوی آن را کمی به سمت بالا برده و خارج کنید.

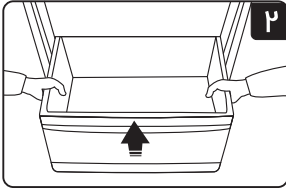

تمیز کردن :

قسمت های داخلی ، درب و لاستیک درب را سالی دو بار با استفاده از پارچه نرم و با شوینده ملایم (جوش شیرین) پاک کنید .

خاک های پشت دستگاه را با استفاده از جاروبرقی تمیز کنید .

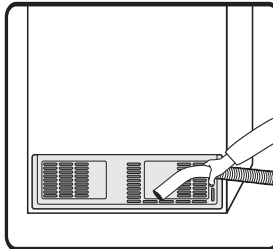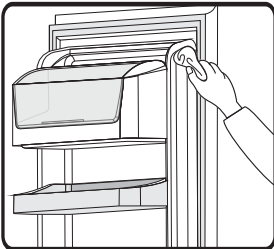


هرگز از شوینده های خورنده نظیر بنزین ، بنزن ، تبینر و امثال آن برای تمیز کردن استفاده نکنید .

تعویض لامپ

بهتر است لامپ توسط متخصص مرکز خدمات مشتریان تعویض گردد .


لامپ فریزر :

- ۱- ابتدا محصول را از برق بکشید .
- ۲- پیچ ها را باز کرده و درپوش را جدا کنید .
- ۳- با دست زیر پوشش لامپ را نگه داشته و آن را به بیرون کشیده و جدا کنید .
- ۴- لامپ را تعویض نمایید .

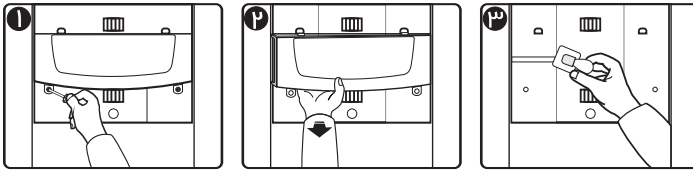


لامپ بالای یخچال :

- ۱- ابتدا محصول را از برق بکشید .
- ۲- طبقه بالای یخچال را بیرون کشیده و پیچ های پوشش لامپ را باز کنید .
- ۳- با دست زیر پوشش را نگه داشته و آن را به بیرون کشیده و جدا کنید .
- ۴- لامپ را تعویض نمایید .

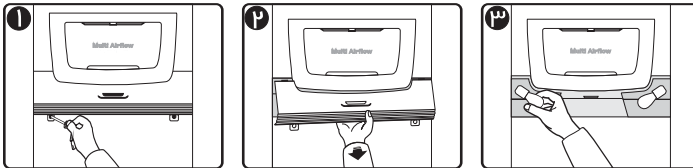

لامپ پایین یخچال :

- ۱- ابتدا محصول را از برق بکشید .
- ۲- طرفین قاب چراغ را با دست فشار داده و آن را به بیرون بکشید .
- ۳- لامپ را تعویض نمایید .

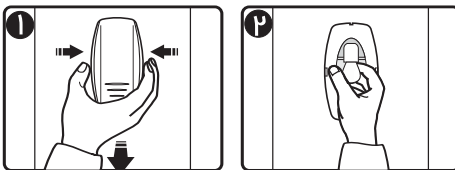

لامپ آبسردکن :

- ۱- ابتدا محصول را از برق بکشید .
- ۲- یک پیچ گوشتی کوچک دوسو را مطابق شکل در داخل شکاف جلوی درپوش لامپ قرار دهید و با کمی فشار درپوش را به بیرون بکشید .
- ۳- لامپ را تعویض نمایید .



حل مشکلات موجود در یخچال فریزر

- در صورتی که یخچال کار نکند یا به اندازه کافی سرد نکند .
 - کنترل کنید که دوشاخه برق درست وصل شده باشد .
 - آیا تنظیم دما روی درجه مناسب است ؟ آن را روی درجه سردتری بگذارید .
 - آیا یخچال زیر نور مستقیم خورشید و یا نزدیک منبع گرماست ؟
 - آیا پشت یخچال خیلی نزدیک به دیوار است ؟

مواد غذایی درون یخچال یخ می بندد .

- آیا تنظیم دما روی درجه مناسب است ؟ سعی کنید آن را روی درجه گرمتری قرار دهید.
- آیا دمای اتاق خیلی پایین است ؟
- آیا ظرفی که درون آن مواد غذایی یا آب است را در قسمت سرد یخچال قرار داده‌اید؟

صداهای غیر عادی از یخچال می آید .

- سعی کنید که سطح زیر یخچال هموار باشد .
- آیا پشت یخچال نزدیک به دیوار است ؟
- آیا چیزی پشت یا زیر یخچال افتاده است ؟
- شنیدن صدایی تیک مانند از یخچال طبیعی است و این دلیل انبساط و انقباض وسایل مختلف درون یخچال است .

گوشه جلویی و کناری یخچال گرم است و عرق می کند .

- سیستم ضد تعریق در گوشه های جلوی یخچال کار گذاشته شده است .
- تعریق در یخچال زمانی اتفاق می افتد که در یخچال به مدت طولانی باز بماند .

یخی از خروجی یخساز خارج نمی شود .

- آیا سیستم یخساز را از کار انداخته اید ؟
- آیا در مخزن یخ ، یخی وجود دارد ؟
- آیا لوله آب وصل است ؟ آیا درپوش خروج یخ باز است ؟
- آیا دمای فریزر خیلی گرم است ؟ (دمای آن را پایین بیاورید)
- آیا ۲ ساعت بعد از روشن کردن محصول صبر کردید سپس یخساز را به کار انداختید؟

در یخچال ممکن است صدای تشکیل شدن حباب های آب را بشنوید.
● این صدا از گردش مایع در لوله های خنک کننده شنیده می شود و امری طبیعی است.

- در یخچال بوی بد به مشام می رسد .
● مواد غذایی بودار را در ظروف پوشش دار قرار دهید .
● غذاهای فاسد درون یخچال را دور بریزید .

- روی دیوار فریزر برفک می زند .
● آیا جلوی دریچه هوا بسته است ؟
● سعی کنید بین بسته های فریز شده هوای کافی جریان پیدا کند .
● آیا درب خوب بسته می شود ؟
● نوار دور درب در جای خود کاملا می نشیند ؟

- جریان آب قطع شده است.
● آیا لوله آب وصل است و شیر آب باز است ؟
● آیا لوله آب صدمه دیده است ؟
● آیا مخزن آب به علت دمای پایین یخ بسته است ؟ دمای بالتری را از روی صفحه نمایش برای یخچال انتخاب کنید .

نکات مهم در مورد خنک کردن مواد غذایی

- پیش از گذاشتن غذاهای گرم در دستگاه ، اجازه دهید تا با محیط هم دما شوند .
- قبل از آنکه مواد غذایی را در یخچال یا فریزر قرار دهید ، آنها را تمیز و خشک کنید .
- برای آنکه غذاها در یخچال و فریزر تازه و آبدار باقی بماند و بوی آن ها در دستگاه پخش نشود ، آن ها را در بسته های نایلونی قرار دهید .
- غذاها را در فاصله مناسب از هم قرار دهید .
- برای اینکه سبزیجات را مدت بیشتری تازه نگه دارید، آن ها را بر خلاف جهت رشدشان در یخچال قرار دهید . (برگها را به سمت پایین قرار دهید)
- برگ های اضافی سبزیجات مثل تربچه را از آن جدا کنید تا از ارزش غذایی آن کاسته نشود.
- برای صرفه جویی در انرژی، برای باز شدن یخ غذاهای منجمد، آنها را در بخش یخچال قرار دهید.
- پیاز، سیر و خشکبار را می توان بدون خنک کردن برای مدتی در دمای اتاق نگهداری کرد.

نشانی کارخانه: تهران، کیلومتر ۳۵ جاده خاوران، شهرک صنعتی عباس آباد، انتهای بلوار ابن سینا
خیابان برادران حاتم راد
تلفکس: ۰۲۱ ۳۵۷۱۱